


AWU 650

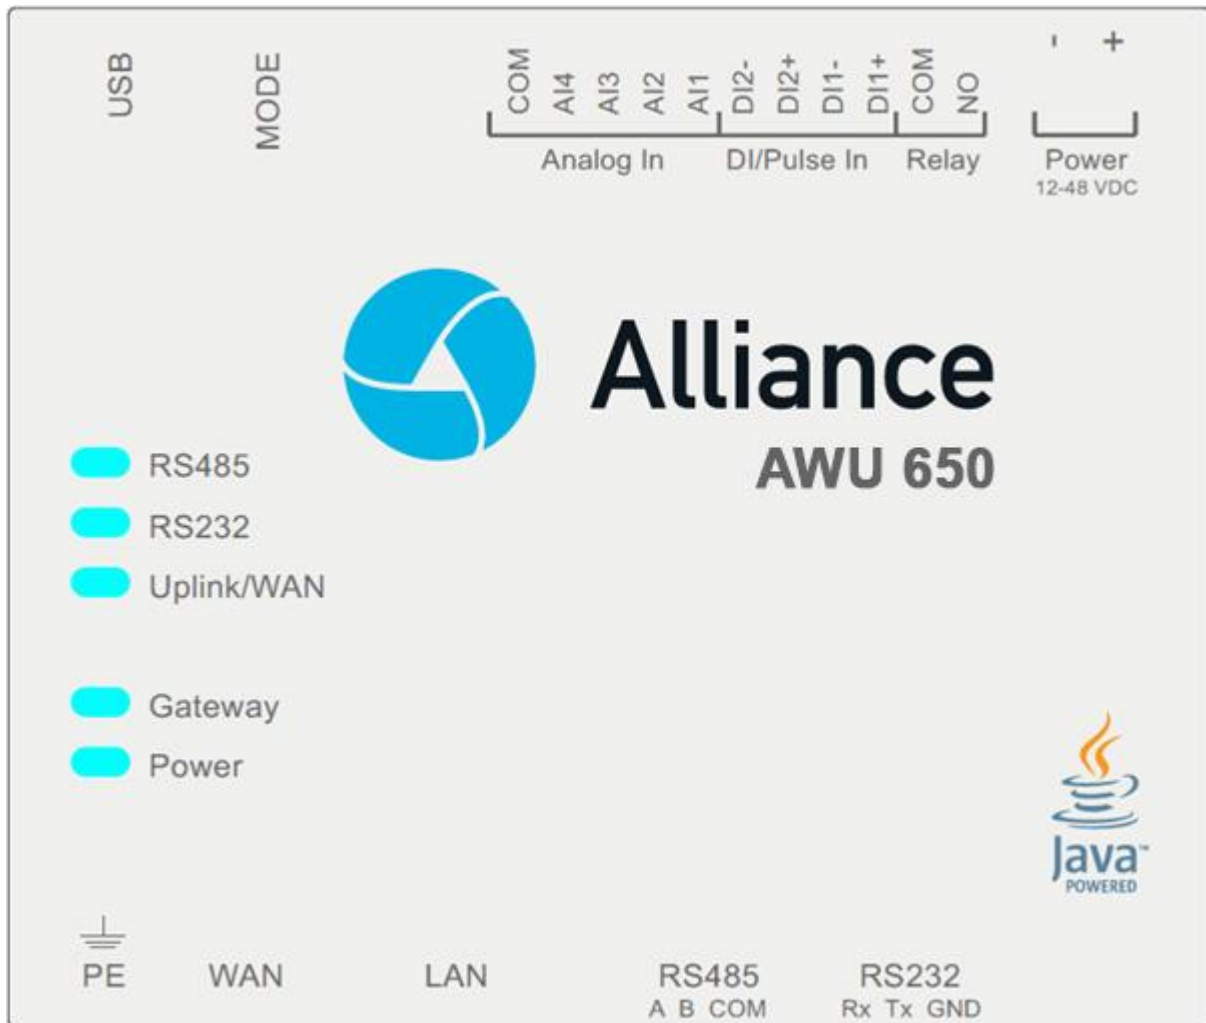

Innehållsförteckning

Inloggning	3
Användare	3
Användare	4
Att lägga till användare	4
Att ändra i befintlig användare	5
Att ta bort användare	5
Larmhantering	6
Att lägga in larmutskick	6
Att kvittera larm/larmstatus	7
Flödesbilder	8
Att ändra börvärden	8
Att ändra tidkanal	9
Att ändra larmgränser	10
Hitta funktionsbeskrivning	10
Logg	11
Att använda loggen	11
Att använda realtidsloggen	12
Nätverk	13
Att ställa in/om IP-nummer	13
Kontakt CRF	14
Service	14

Inloggning

Användare


Vid överlämning av anläggning så får du ett unikt användarnamn samt ett lösenord för inloggningsmöjlighet, saknar ni dessa kontakta CRF, uppgifter finns under rubrik Kontakt CRF. Använd dessa i rutan.

A screenshot of a login form titled "Alliance". The form features the Alliance logo (a blue circle with a white stylized 'A') and the word "Alliance" in a bold, sans-serif font. Below the logo, there is a yellow padlock icon with a white keyhole. To the right of the padlock, there are two white input fields. The first field is labeled "Användarnamn" and the second field is labeled "Lösenord". Below the second field, there is a small, rectangular button with the text "login" in a bold, sans-serif font. The entire form is enclosed in a blue border.

Användare

Att lägga till användare

För att lägga till en ny användare tryck först på "Inställningar" på översta raden sedan "Användare" på andra raden och sist "lägg till användare" till höger under befintliga användare.

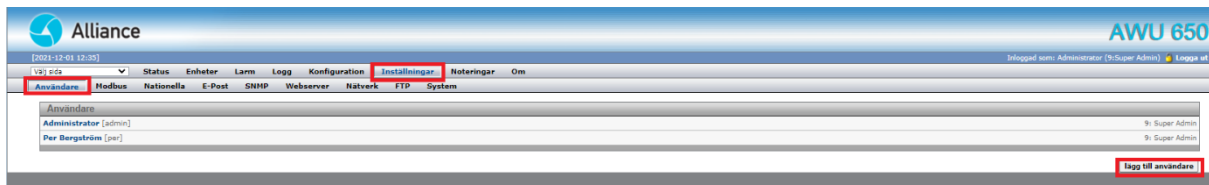

Välj sedan:

Användar-ID: Användarnamnet ni använder för inlogg

Namn: Användares fulla namn som kommer synas i systemet.

E-mail: Om detta skall användas för exempelvis larmutskick.

Språk: Förslagsvis svenska.

Välj användarspecifik startsida: Välj Startside här om ej annat meddelats vid driftgenomgång.

Behörighetsnivå: Använd dessa 3 om ej annat meddelats

1=Läs

3=Läs/Skriv

9=Fulla rättigheter att konfigurera AWU650

Lösenord: Välj ett säkert lösenord

Upprepa lösenord: Upprepa lösenordet


Tryck på Spara

Lägg till användare	
Användar-ID	CRF
Namn	CRF DEMO
E-mail	crf@crf.se <input type="button" value="skicka testmail"/>
Mobil	
Ta emot loggfiler med E-mail	Inaktivera
Språk	Svenska
Visa menyn Enheter	Inaktivera
Välj användarspecifik startsida	Startside
Behörighetsnivå	3: Skriv
Lösenord	Ändra lösenord: <input checked="" type="checkbox"/>
Upprepa lösenord	
<input type="button" value="tillbaka"/> <input type="button" value="spara"/> <input type="button" value="ta bort"/>	

Att ändra i befintlig användare

För att ändra i befintlig användare tryck först på **"Inställningar"** på översta raden sedan **"Användare"** på andra raden och sist på användare du vill redigera.


Följ sedan stegen från föregående rubrik **"Att lägga till användare"** och välj/ändra önskade inställningar.

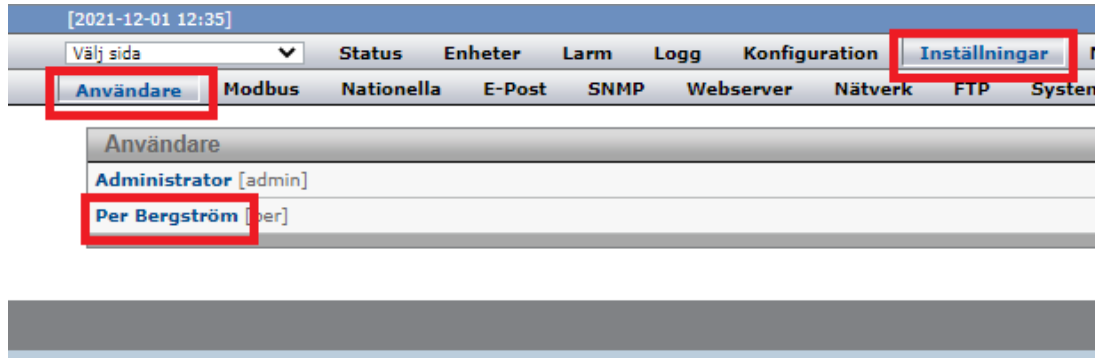

Att ta bort användare

För att ta bort en användare tryck först på **"Inställningar"** på översta raden sedan **"Användare"** på andra raden och sist på användare du vill ta bort.

Använd sedan **"ta bort"**-knappen längst ner till höger i bilden

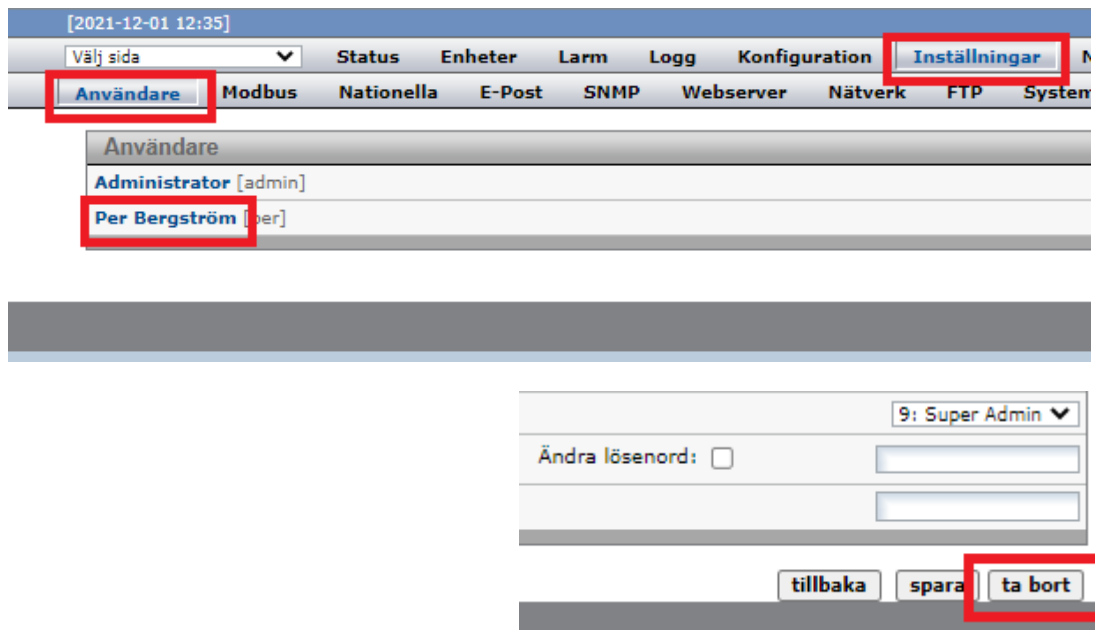

Larmhantering

Att lägga in larmutskick

För att lägga in larmmottagare för utskick tryck först på **"konfiguration"** på översta raden och sedan **"Larm"** på andra raden.

Välj klass: Klass 1=A-Larm och Klass 2=B-Larm

Välj: **Skicka enligt tidsprogram** om ni vill ha larmen mellan specifika dagar och tider eller **Skicka alltid till utvalda mottagare** om larmen alltid skall gå ut dygnet runt när det aktiveras.

Väljer ni skicka enligt tidsprogram så kommer alla larm som aktiverats utöver den här tiden att komma in när tiden blir aktiv, OBS endast ett larmutskick så finns det 2 olika mottagare med olika tider så kommer den som är aktiv först/när larmet aktiveras få larmutskicket.

Välj även mottagare i listan som enligt bild, detta förutsätter att användaren har en E-mailadress inlagd under sin profil, om inte det så se rubrik "Att ändra i befintlig användare".

Exempelbild: A-larm går ut måndag-lördag 07:00-16:00 till Per Bergström

Larmkonfiguration

- Larm via E-mail
- SNMP larm
- Manuell larmkvittering
- Sändinställningar

Tidsprogram

Tidsprogram för larm: Klass 1 Skicka enligt tidsprogram

	ma	ti	on	to	fr	lö	so	tid/leverans		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07:00 - 16:00	Välj... Välj... Administrator Per Bergström Skicka inte	Per Bergström
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00 - 00:00	Välj...	Skicka inte
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00 - 00:00	Välj...	Skicka inte
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00 - 00:00	Välj...	Skicka inte
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:00 - 00:00	Välj...	Skicka inte

Att kvittera larm/larmstatus

För att hitta larm tryck på **"Larm"** på översta raden och sedan på **"Larmstatus"** på andra raden. Om knappen **"Larm"** blinkar röd så finns det ett aktivt eller ett okvitterat larm i anläggningen.

Under Enhet ser man i vilken Enhet(ex. duc/aggregat/värmepump) som larmet ligger.

Under Status ser man om larmet har återgått **"OK"** eller kvarstår **"Aktiv"**.

Under Beskrivning ser man en kort beskrivning av larmet.

Under Larmklass ser man vilken larmklass larmet har.

För att kvittera larmet tryck på **"kvittera"**

På knappen **"kvittera alla"** kan man kvittera samtliga larm i listan om man har flera larm liggande.

The screenshot shows the software interface with the following elements highlighted in red:

- The **"Larm"** menu item in the top navigation bar.
- The **"Larmstatus"** button in the sub-menu.
- The **"Duc01"** unit name in the 'Larmstatus' table.
- The **"kvittera"** button for each row in the 'Larmstatus' table.
- The **"kvittera alla"** button at the bottom right of the table.

Enhet	Status	Larmklass	Kvittera
1.13		Duc01	
1.15		Duc01	

Beskrivning	Klass	Larmklass	Status	Kvittera
VS02-GT11 Avvikelselarm	2	B-Larm	OK	kvittera
VV02-GT41 Avvikelselarm	2	B-Larm	Aktiv	kvittera

Under **"Larmhistorik"** kan man se gamla larm samt tider och vem som larmet skickats till.

The screenshot shows the 'Larmhistorik' table with the following elements highlighted in red:



- The **"Skickat OK"** status in the 'Status' column.
- The **"Skickat OK"** button in the 'Diversity info' column.
- The user **"johan@crf.se"** in the 'Diversity info' column.

Enhet	Beskrivning	Tid	Typ	Klass	Larmklass	Diversity info
Duc01	VS02-GT11 Avvikelselarm	2021-12-01 14:05:46	Återgått	2	B-Larm	0
Duc01	VV02-GT41 Avvikelselarm	2021-12-01 14:04:46	Inträffade	2	B-Larm	1
Duc01	VS02-GT11 Avvikelselarm	2021-12-01 14:03:46	Inträffade	2	B-Larm	1
Duc01	Rikskucka 4 Öppen	2021-11-30 09:12:40	Kvitteras	2	B-Larm	Administrator
Duc01	Rikskucka 4 Öppen	2021-11-30 09:11:51	Återgått	2	B-Larm	0
Duc01	Rikskucka 4 Öppen	2021-11-30 08:49:58	Inträffade	2	B-Larm	1
Duc01	Rikskucka 4 Öppen	2021-11-30 08:49:58	Skickat OK	2	B-Larm	johan@crf.se
Duc01	Rikskucka 3 Öppen	2021-11-30 08:44:58	Kvitteras	2	B-Larm	Administrator
Duc01	Rikskucka 3 Öppen	2021-11-30 08:40:56	Skickat OK	2	B-Larm	johan@crf.se

Flödesbilder

Att ändra börvärden

De värden som är vinröda är klickbara, använd vänster musknapp för att öppna popupmeny. Ändra önskat värde och tryck på **"Skriv"** för att skicka ändringen. **"Läs"** används om man vill läsa värdet ur enheten, ex ifall man vill se att den registrerat ändringen.

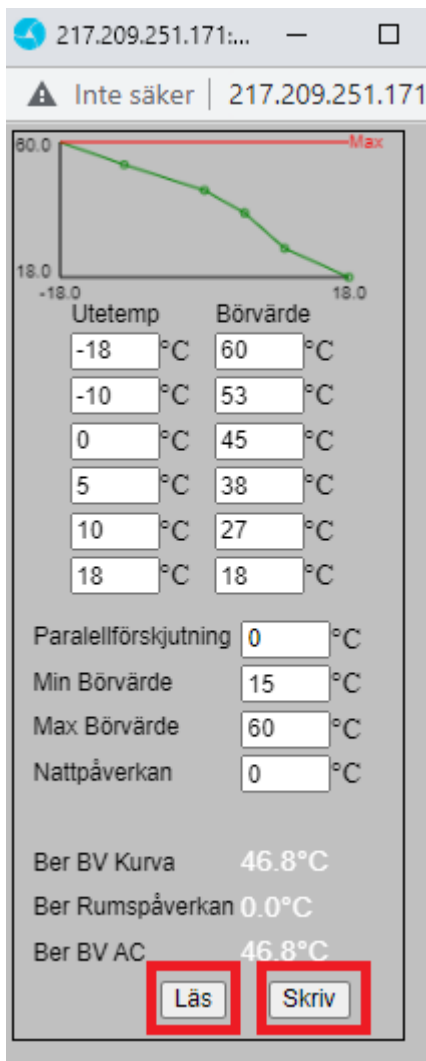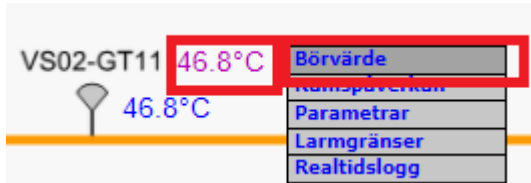


Att ändra tidkanal

För att ändra tidkanal gå in på önskad bild och tryck sedan på **"Tidkanal"**




Ställ in önskade tider och tryck på skriv.

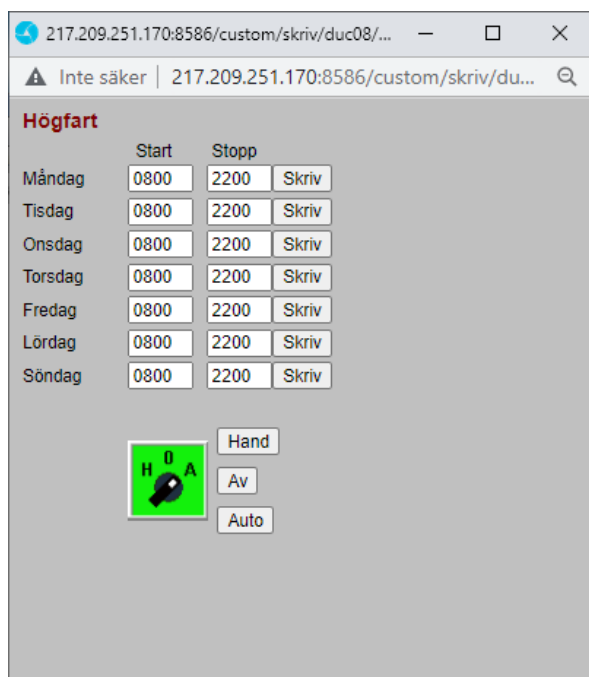


Att ändra larmgränser

För att ändra larmgränser tryck på det vinröda värdet vid symbolen du vill ställa om larmgränsen för.

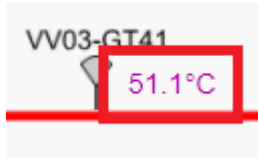


Ställ in önskade värden och tidsförskjutning om det skall finnas.

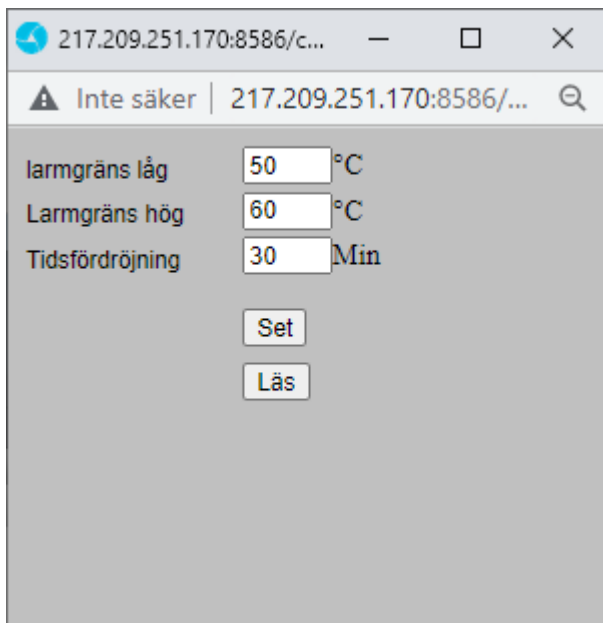

Hitta funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivningen hittas under knappen "Funktion" på respektive systembild.

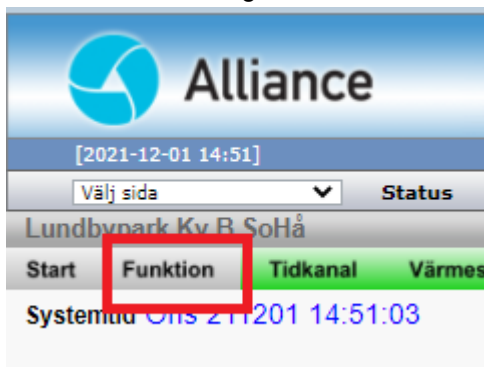

Logg


Att använda loggen

Tryck på knappen **"Logg"** på översta raden, välj vilken logg ni vill titta på om det finns flera olika, exempelvis en för energimätare. Olika loggtider kan skilja dessa åt.

I rutan **"Filter"** kan ni söka efter taggnamn.

Markera de taggar ni vill titta på, tryck på pilrutan för att flytta dessa taggar till den högra rutan och väl datum och tid ni vill se logg på.

Tryck "visa graf" längst ner till höger för att öppna en bild på logg.

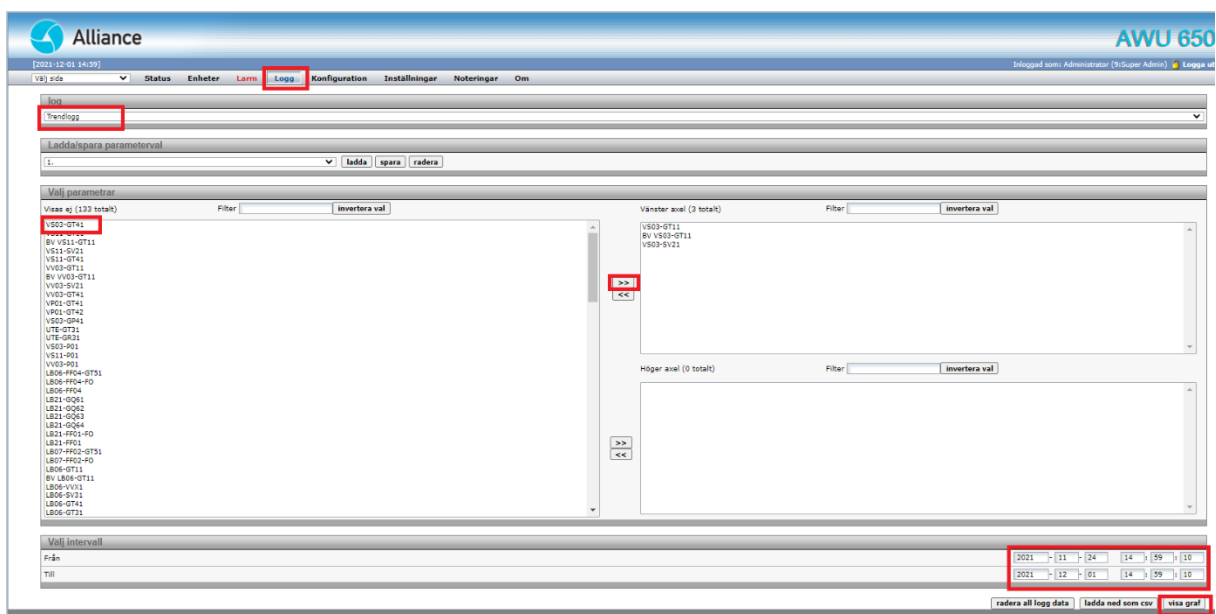

The screenshot displays the Alliance AWU 650 web interface. At the top, the 'Logg' menu item is highlighted with a red box. Below it, the 'Välj parametrar' section contains a list of parameters on the left and two empty selection boxes on the right. The 'Välj intervall' section at the bottom shows date and time selection buttons, with the date '2021-12-01' and time '10:00' highlighted in red. A 'visa graf' button is also highlighted in red at the bottom right.



Att använda realtidsloggen

Realtidsloggen finns under de givare som är styrande för en regulator.

Tryck på det vinröda börvärdet och välj "Realtidslogg".

Du får nu upp en snabbare logg för respektive regulator där du kan se hur den arbetar i realtid.

OBS den här loggen försvinner när du stänger ner fönstret så glöm ej spara bilden eller skriva ut den.

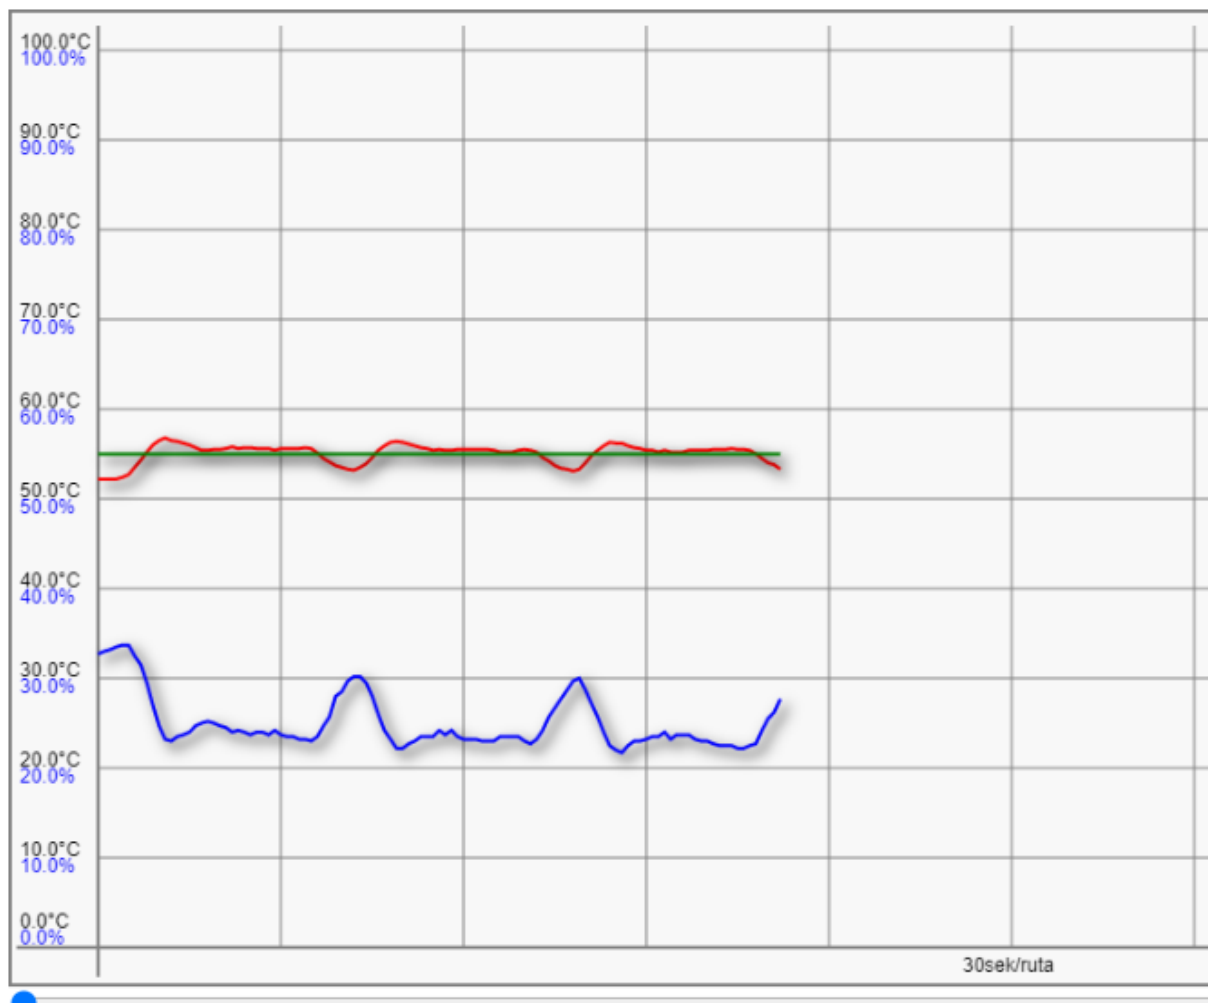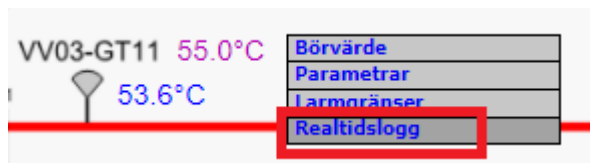


AB-VV01-GT11: BV AB-VV01-GT11: AB-VV01-SV21 %:

YMin: YMax: YGrid: XGrid: Intervall:

Nätverk

Att ställa in/om IP-nummer

För att ställa in/om IP-nummer tryck på knappen ”Inställningar” på översta raden och sedan på ”Nätverk” på andra raden.

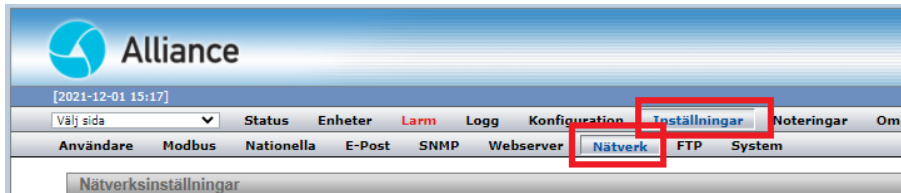

Välj sedan in om du vill ha Fast IP(Statisk IP) eller Dynamisk IP.

Fyll i eller ändra till önskad IP-adress, Subnätmask, Gateway och DNS-adresser.

Tryck på ”Spara inställningar”, för att inställningarna skall börja gälla behöver enheten startas om.

Tryck på ”Starta om”

Nätverksinställningar

DHCP

IP-adress

Subnätmask

Gateway

Primär DNS

Sekundär DNS

Dynamisk DNS Aktivera Inaktivera

Leverantör

Uppdateringsperiod

Användarnamn

Lösenord

Värddamn

spara inställningar

Bekräfta inställningarna för nätverk

	Fast IP adress
DHCP	
IP-adress	192.168.1.12
Subnätmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Primär DNS	8.8.8.8
Sekundär DNS	8.8.4.4

För att de nya inställningarna ska börja gälla måste modulen startas om

starta om

Kontakt CRF

Service

Service@crf.se

IT

Dan@crf.se

För fler kontaktuppgifter se vår hemsida crf.se